


外形寸法図

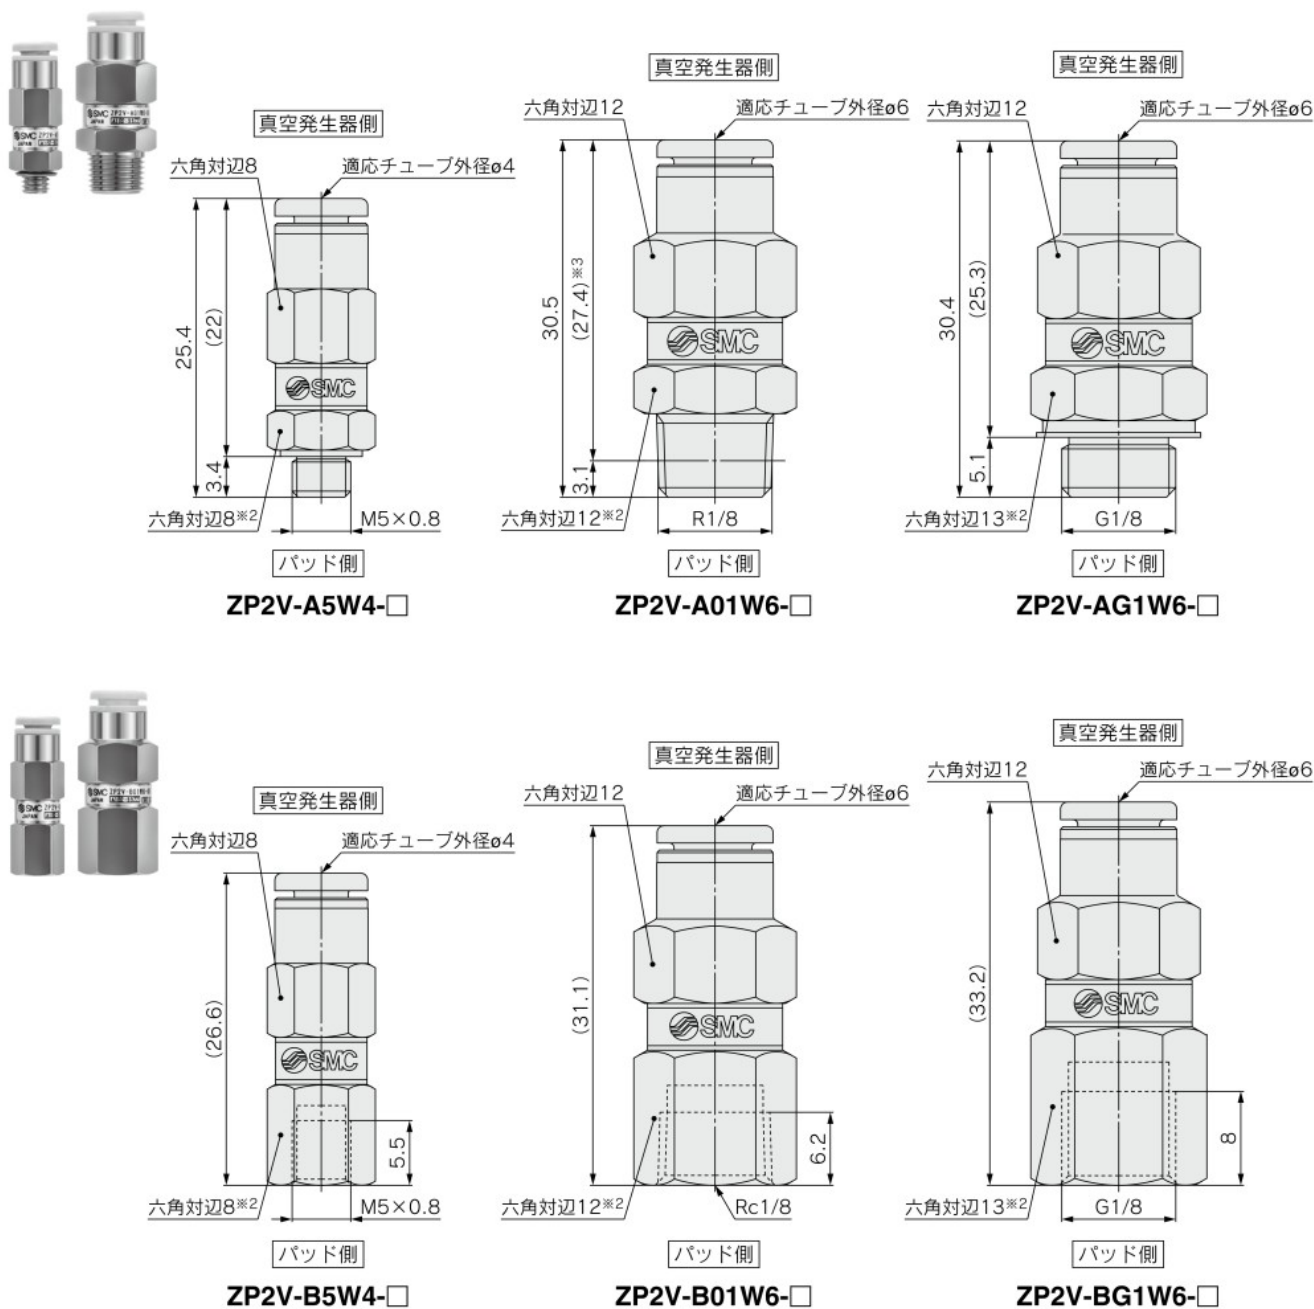

※1 真空発生器側工具使用箇所 ※2 パッド側工具使用箇所
※3 Rねじのねじ込み後の参考寸法

型式	接続ねじサイズ		W (g)	締付トルク (N·m)注)
	パッド側	真空発生器側		
ZP2V-A5W4-□	M5 \times 0.8	ϕ 4	6	1.0~1.5
ZP2V-A01W6-□	R1/8	ϕ 6	18	7.0~9.0
ZP2V-AG1W6-□	G1/8	ϕ 6	20	5.5~6.0
ZP2V-B5W4-□	M5 \times 0.8	ϕ 4	7	1.0~1.5
ZP2V-B01W6-□	Rc1/8	ϕ 6	17	7.0~9.0
ZP2V-BG1W6-□	G1/8	ϕ 6	21	5.5~6.0

注) 本製品の取付け/取外しは、スパナまたはトルクレンチを図に示す工具使用箇所にてご使用ください。
また、取付け時には表に示す締付トルクで締付けてください。

オーダーメイド

ZP2V

XT661

MHM

共通
注意事項