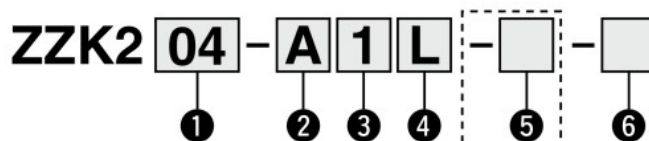


マニホールド型式表示方法



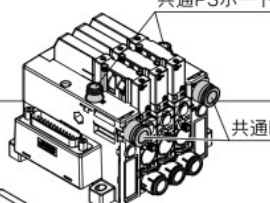
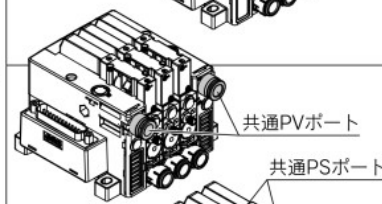
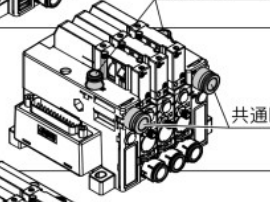
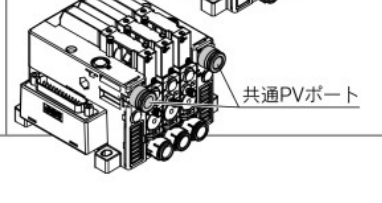
オプション記号を
選択しない場合は
記載不要

① 連数^{注1)}

記号	連数
01	1連
02	2連
⋮	⋮
10	10連

注1) エジェクタの場合、ノズル径により同時作動時に十分な性能が得られる連数が異なります。(P.67「マニホールド最大同時作動連数」参照)

② システム(ポート組合せ)^{注2)}

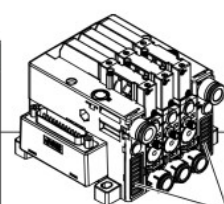
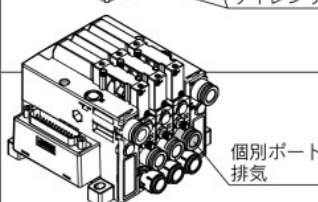
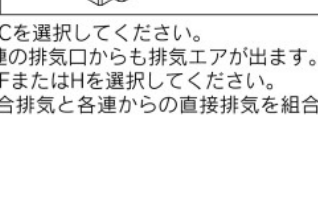
記号	システム	ポート	規格	
P	真空ポンプシステム	共通PV: $\phi 8$ 、 共通PS: $\phi 6$ ^{注3)}	ミリ サイズ	
A	エジェクタシステム	共通PV: $\phi 8$ ^{注4)}		
PN	真空ポンプシステム	共通PV: $\phi 5/16"$ 、 共通PS: $\phi 1/4"$ ^{注3)}	インチ サイズ	
AN	エジェクタシステム	共通PV: $\phi 5/16"$ ^{注4)}		

注2) 標準のポート組合せとオプション選択時のポート配置はP.73~79をご参照ください。

注3) 共通PSポートと共通PDポートは内部で連通しています。どちらか配管しやすい方にワンタッチ継手を配置してください。(初期状態はPSポート)

注4) 共通PV=共通PS=共通PDで、すべて同圧になります。

③ 排気方法

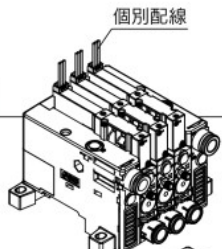
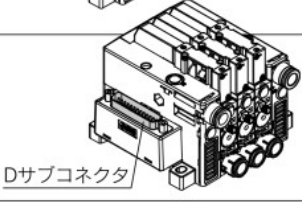
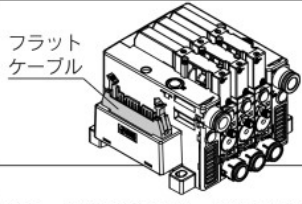
記号	真空ポンプシステム	排気形式	
2	真空ポンプシステム	サイレンサなし	
1	エジェクタシステム	複合排気 ^{注7)} (両側エンドプレート) ^{注5)}	
2		個別排気 (個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) ^{注6)}	

注5) 単体型式の①(システム・ボディ形式)はCを選択してください。エンドプレートからの排気に加え、各連の排気口からも排気エアが出ます。

注6) 単体型式の①(システム・ボディ形式)はFまたはHを選択してください。

注7) 複合排気とはエンドプレートからの集合排気と各連からの直接排気を組合わせた排気方式です。

④ 配線方法^{注8)}

記号	内容	
L	個別配線仕様 ^{注9)}	
F	Dサブコネクタ (25極) ^{注10)}	
P	フラットケーブル (26極) ^{注10)}	
N	配線なし(バルブなし)	

注8) 集合配線は電磁弁配線のみで、真空スイッチ、センサはすべて個別配線です。

注9) 単体型式の⑥(コネクタ仕様)は[L, L□, W]を選択してください。

注10) 単体型式の⑥(コネクタ仕様)は[C, C1]を選択してください。