
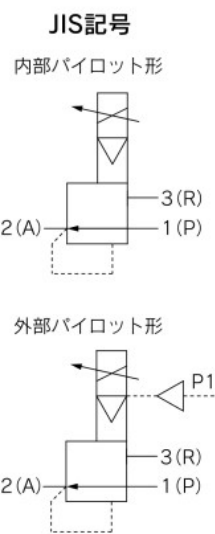
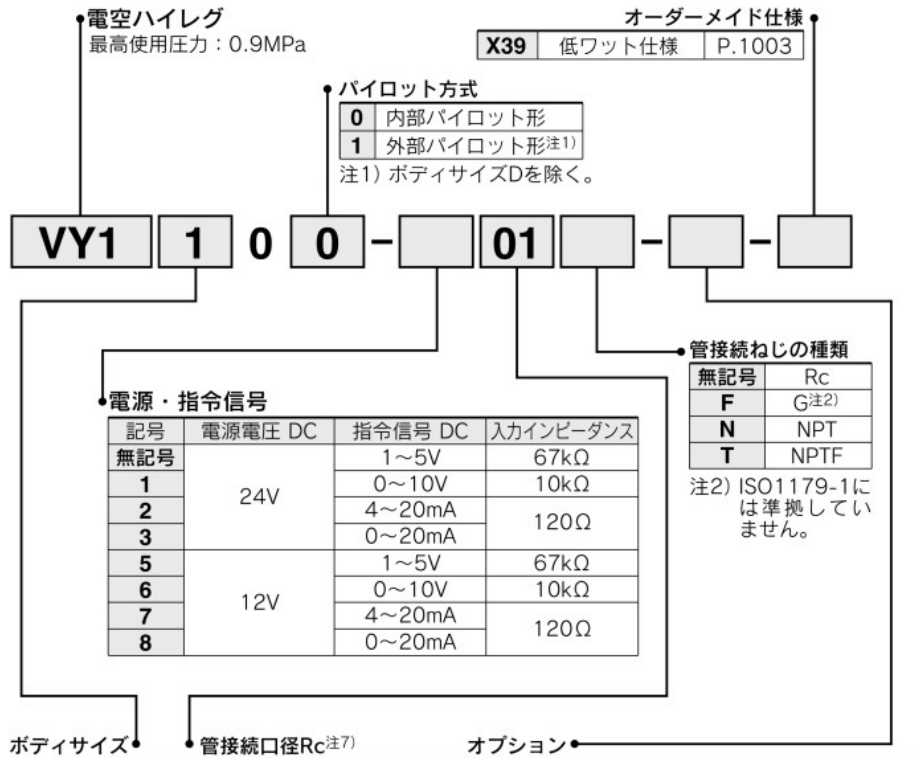


電空ハイレグ®

E-P HYREG®

VY1 Series

型式表示方法

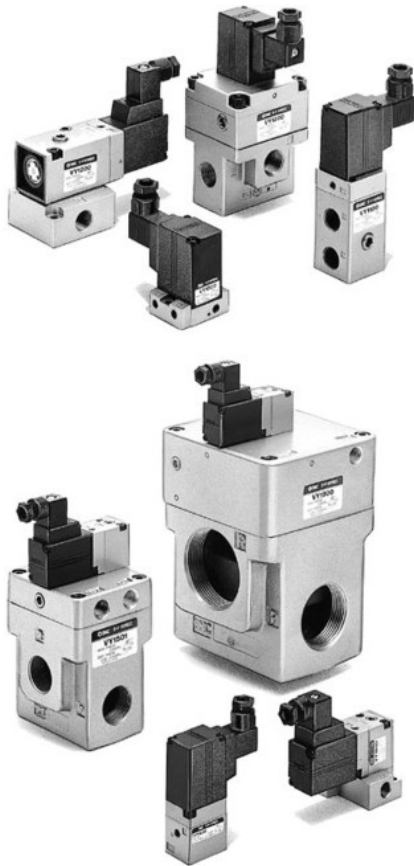

配管方式	記号	記号	ポート1(P),2(A)	ポート3(R)	B(ブラケット)	F(フート)	G(圧力計)	N(サイレンサ)	適用パイロット弁注4)	
ベース配管形	D	00	サブプレートなし		—	—	—	—	VY1D00-□00注5)	
		M5	M5		—	—	—	●		
	B	00	サブプレートなし		—	—	●	—		
		M5	M5		—	—	●	—		
	01	1/8		—	—	●	●	—		
		1/4		—	—	●	●	—		
	2	00	サブプレートなし		—	—	●	●		—
		01	1/8		—	—	●	●		—
	02	1/4		—	—	●	●	—		
		1/2		—	—	●	●	—		
	4	00	サブプレートなし		—	—	—	●		VY1B00-□00注5)
		02	1/4		—	—	—	●		
03	3/8		—	—	●	—	●			
	1/2		—	—	●	—	●			
直接配管形	A	M5	M5		●注3)	●注3)	—	—		
		1	01	1/8		●注3)	●注3)	●	●	
	02		1/4		●注3)	●注3)	●	●		
	03	1/4		●	—	●	●	—		
		3/8		●	—	●	●	—		
	04	1/2		●	—	●	●	—		
		1/2		●	—	●	●	—		
	5	06	3/4		●	—	●	●		
		10	1		●	—	●	●		
	7	10	1		●	—	●	●	VY1B00-□00注5)	
		12	1 1/4							
	9	14	1 1/2		●	—	●	●		
20		2								

注3) ブラケット、フートは、どちらか片方しか取付けられません。
 注4) パイロット弁を交換した場合、精度等の特性を満足しない可能性がありますのでお客様のご使用条件で問題ないかを確認してからご使用ください。当社に修理依頼をいただいた場合は、検査にて特性を確認致します。
 注5) 適用パイロット弁型式の□部分は、バルブ型式の電源・指令信号の記号となります。
 注6) 指令信号は、ライン休止時など2次側の圧力制御が必要ない場合は遮断してください。(P.1006 製品個別注意事項参照)
 注7) ワンタッチ管継手のパッキンシールタイプは使用できません。