

エアオペレートタイプ インサートブッシュ式継手一体型 ハイパーフィッティング LVQ Series

RoHS

型式表示方法

LVQ 2 0 - S 07 - -

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① ボディclass

記号	ボディclass	オリフィス径
2	2	ø4
3	3	ø8
4	4	ø10
5	5	ø16
6	6	ø22

② 弁形式

0	N.C.
1	N.O.
2	複動

注) 弁形式の組合せにつきましては、次頁のシリーズバリエーションをご参照ください。

③ 継手種類

記号	継手種類	ボディclass
V	LQ1	2・3・4・5・6
S	LQ2	2・3・4・5

注) インサートブッシュは共用。

④ 適用チューブサイズ^{注)}

記号	接続チューブ サイズ	ボディclass				
		2	3	4	5	6
ミリサイズ						
03	3×2	●				
04	4×3	●				
06	6×4	○	●			
08	8×6		●			
10	10×8		○	●		
12	12×10			○	●	
19	19×16				○	●
25	25×22					○
インチサイズ						
03	1/8"×0.086"	●				
05	3/16"×1/8"	●				
07	1/4"×5/32"	○	●			
11	3/8"×1/4"		○	●		
13	1/2"×3/8"			○	●	
19	3/4"×5/8"				○	●
25	1"×7/8"					○

○基準サイズ ●レジャーサ付

注) 適用チューブサイズの詳細はP.846をご参照ください。

⑤ Bポート(OUT)の異径サイズ

記号	適用
無記号	A・Bポート同一サイズ
左の適用チューブ表を参照	同一ボディclass内で異径チューブを選択することができます。

⑥ パイロットポートの種類


無記号	LQ1 継手一体	接続チューブサイズ 1/8"×0.086" (3×2) ^{注)}
M	LQ1 継手一体	接続チューブサイズ 4×3 ^{注)}
R	ねじ込み	Rc1/8
N	ねじ込み	NPT1/8

注) 適用チューブサイズの詳細はP.846をご参照ください。

⑦ パイロットポート方向

記号	方向
無記号	①
P2	②
P3	③
P4	④
P5	⑤
P6	⑥
P7	⑦
P8	⑧

パイロットポート配管方向

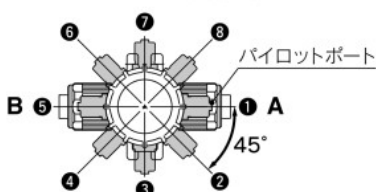

※手配時に配管方向を品番で指定してください。
パイロットポートの方向変更は行わないでください。(P.846使用上の注意事項参照)